保管用

保証書付

コンデンス・シリーズ

取扱説明書

コンデンス除湿乾燥機・プラス
コンデンス除湿機セレクト

●この度はコンデンスをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
●ご使用になる前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
●お読みになった後は大切に保管し、必要になったときに再度お読みください。
●末尾に保証書が添付されています。必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

目次

主な特長・・・・・・・・・・・・・1
ご使用前に・・・・・・・・・・・・1
設置場所について・・・・・・・・・1
安全上のご注意・・・・・・・・・・2〜4
各部の名称と機能・・・・・・・・・5
操作方法・・・・・・・・・・・・・6
上手な使い方・・・・・・・・・・・7〜8
コンデンスだから・・・・・・・・・8
連続排水について・・・・・・・・・9
お手入れ・・・・・・・・・・・・・10〜11
長期間ご使用にならないときは・・11
故障かなと思ったら・・・・・・・・12
主な仕様・・・・・・・・・・・・・13
アフターサービスについて・・・・13〜14
サービスセンターのご案内・・・・14

KANKYO
株式会社 カンキョー

主な特長

※ 特長の詳しい説明は、8ページの「コンデンスだから」をお読みください。

コンデンス式

除湿性能と環境にこだわり研究開発されたノンフロン・コンデンス式を採用。

ニオイも取れる

吸湿ローターに、ニオイを分解する触媒を添加。除湿乾燥しながら消臭します。 ※プラスのみ

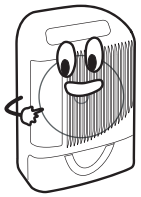

いつでも強力除湿

独自の除湿乾燥技術は、季節にほとんど左右されず一年中安定した性能を発揮します。

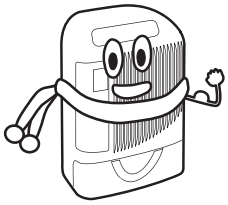

大風量

除湿機としてはトップクラスの大風量で、お部屋の空気を循環させ、効率よく除湿乾燥。

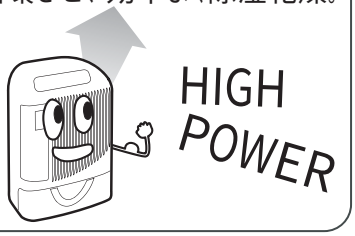

軽くて、静か

軽いので移動がとてもラクで、運転音も静か※。

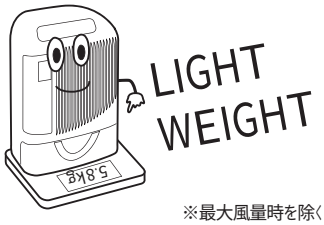

※最大風量時を除く

衛生的

内部の除湿乾燥機構は、熱で殺菌され、外からも隔離されているので、衛生的です。

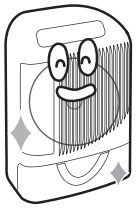

ご使用前に

●輸送中のガタつき・擦れ防止のための保護テープをはがしてからご使用ください。
●連続排水のキャップに、ゆるみがないことをご確認ください。
●製品を横倒しにしないでください。

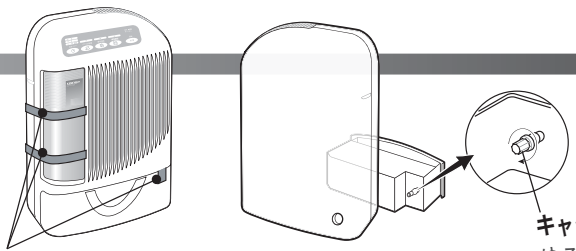

ご注意

●保護テープは、ゆっくりはがしてください。勢いよくはがすと本体が破損することがあります。

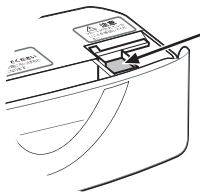

発泡スチロール

⚠ ご注意

フロートの発泡スチロールは、フロートの誤作動を防止するためのものです。
取り出したり、損傷させないでください。

設置場所について

●効率よくご使用いただくために、前面や上部に障害物がない場所を選んでください。
●水平で安定した場所に設置してください。設置面に凹凸があると振動したり排水タンクが引き出しにくくなることがあります。
●水のかかる場所では使用しないでください。故障の原因になることがあります。特に浴室で衣類乾燥に使用される場合など、水がかからないようにご注意ください。
●直射日光のあたる場所では使用しないでください。故障の原因になることがあります。

安全上のご注意

安全に関する重要な内容を記載していますので、ご使用前に必ずお読みください。
必ずお守りいただくことを説明しています。

⚠ 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠ 注意	誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

図記号の例

△記号は、注意(警告を含む)を示します。
具体的な注意内容は、△の中や近くに絵や文章で表示します。
上図の場合は「感電注意」を示します。

⃠記号は、禁止(してはいけないこと)を示します。
具体的な禁止内容は、⃠の中や近くに絵や文章で表示します。
上図の場合は「分解禁止」を示します。

●記号は、強制(必ずすること)を示します。
具体的な内容は、●の中や近くに絵や文章で表示します。
上図の場合は「差込みプラグをコンセントから抜くこと」を示します。

据え付け上の注意

⚠ 注意

水平かつ丈夫な場所で使用すること。
ご使用中に本体が倒れると内部の水がこぼれて、家財などを濡らしたり、感電や漏電・故障や火災の原因になります。

押し入れの中や家具のすき間など、狭い場所で使用しないこと。
風通しが悪くなり、発熱や発火・故障などの原因になります。

水のかかりやすい場所で使用しないこと。
感電・漏電や火災・故障の原因になります。

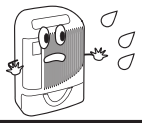

油、可燃性ガスの漏れる恐れのある場所で使用しないこと。
万一漏れて本体の周辺に溜まると、発火や火災、故障の原因になります。

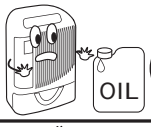

本体の上に花瓶など水の入った容器をのせないこと。
本体内部に水が浸入して電気絶縁が劣化し、感電や漏電・故障や火災の原因になります。

屋内専用です。直射日光の当たる場所、雨風の当たる場所で使用しないこと。
発熱や感電・故障や火災の原因になります。

美術品や学術資料の保存など、特殊用途には使用しないこと。
保存品の品質低下の原因になることがあります。



ご使用上の注意

⚠警告

本体を転倒させたり、移動の時に横にしないこと。
内部に残っている水が家財などを濡らしたり、火災や感電・故障やけがの原因になります。
誤って転倒させた時は使用を中止し、カンキョーサービスセンターまでお問い合わせください。

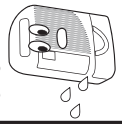

濡れた手で差込みプラグを抜き差ししないこと。
感電やケガ、故障の原因になります。

空気の吹出口や吸込口に指や棒などを入れないこと。
内部に熱交換器や吸湿ローターがあり、故障の原因になります。

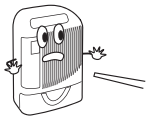

定格電圧(AC100V)以外で使用しないこと。
表示以外の電圧で使用すると、感電や故障・火災の原因になることがあります。



電源コードは、他の電気機器とのタコ足配線をしないこと。
途中で接続したり、延長コードを使用する時は容量に注意すること。
感電や発熱・故障や火災の原因になります。



電源コードを傷つけたり、加工しないこと。
感電や故障・火災の原因になります。重いものをのせたり、挟み込んだり、
加熱したり、引っ張ったりすると破損の原因になります。

差込みプラグの抜き差しで、除湿乾燥機の運転を停止させないこと。
感電や故障・火災の原因になります。

差込みプラグは、ほこりなどが付着していないことを確認し
ガタつきのないようにコンセントに根元まで確実に差し込むこと。
ホコリがたまったままの状態や、接続が不完全な場合、感電や故障・火災の原因になります。

電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは
使用しないこと。
感電や故障・火災の原因になります。

発熱器具の近くに置かないこと。
本体が溶けて引火する恐れがあります。

分解・改造はしないこと。
火災・感電・故障・けがの原因になります。



本体を水洗いしないこと。
感電や故障・火災の原因になります。



⚠注意

差込みプラグを抜くときは、プラグを持って抜くこと。
電源コードを引っ張って抜くと、芯線の一部が断線して故障、発熱、発火、火災の原因になることがあります。



空気の吹出口や吸込口を布などでふさがないこと。
風通しが悪くなり、発熱や故障・発火の恐れがあります。

ご使用上の注意

⚠注意

本体の上に乗ったり、腰掛けたりしないこと。

落下・転倒など、ケガの原因になり、故障の原因にもなります。

本体からの風が直接あたるところに燃焼機器を置かないこと。

燃焼機器の不完全燃焼の原因になります。



お手入れするときは必ず運転スイッチを「切」にし、差込みプラグを抜くこと。

故障やケガの原因になります。

長期間ご使用にならない場合は、安全のため差込みプラグをコンセントから抜くこと。

故障や発熱・発火の恐れがあります。

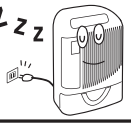

移動するときは必ず運転を停止し、排水タンクの水を捨てること。

内部の水が室内にこぼれて家財などを濡らしたり、感電や漏電・故障の原因になります。

運転中や運転停止直後に排水タンクを外さないこと。

内部に残っている水が滴下して、家財などを濡らすことがあります。

排水タンクの水を飲料用、飼育用などに使用しないこと。

健康や生育を害することがあります。



排水タンクの水はこまめに捨てること。

排水タンクの水を放置すると内部の汚れの原因になります。

乾燥しすぎに注意すること。

長時間、乾燥しすぎた状態にすると健康を害することがあります。

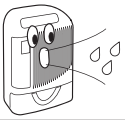

修理時のご注意

⚠警告

カンキョーサービスセンター以外では、分解したり修理をしないこと。

火災や感電・故障やけがの原因になります。

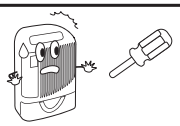

異常時は、運転を停止して、差込みプラグを抜き、「販売店」または「カンキョーサービスセンター」にご相談ください。異常のまま運転を続けると故障や感電・火災の原因になります。

各部の名称と機能

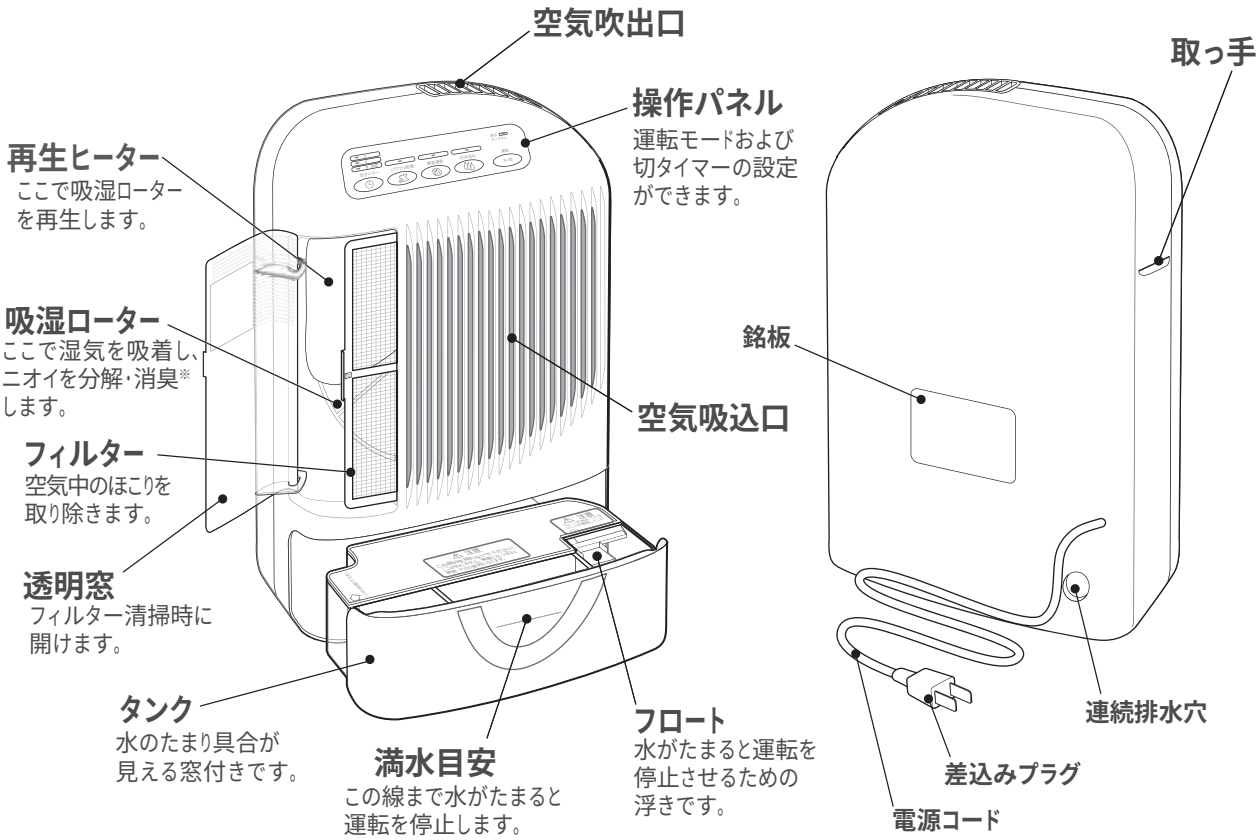

※消臭は、プラスのみ。

操作パネル部

プラス

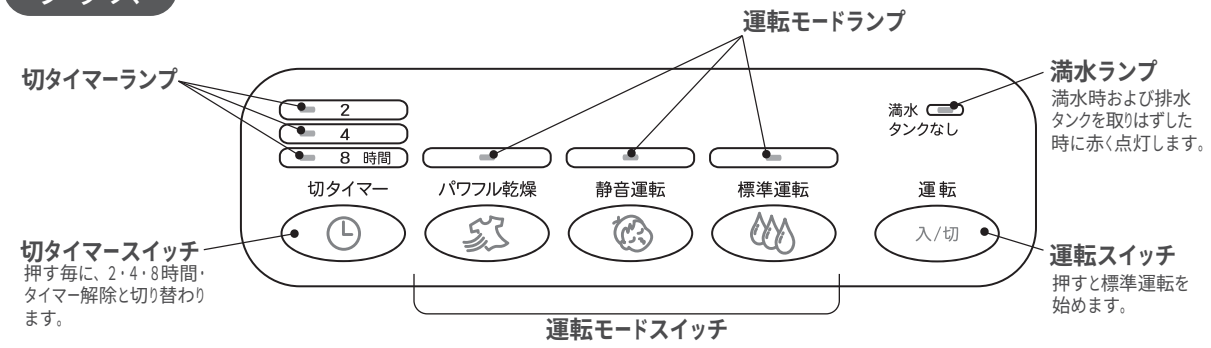

セレクト

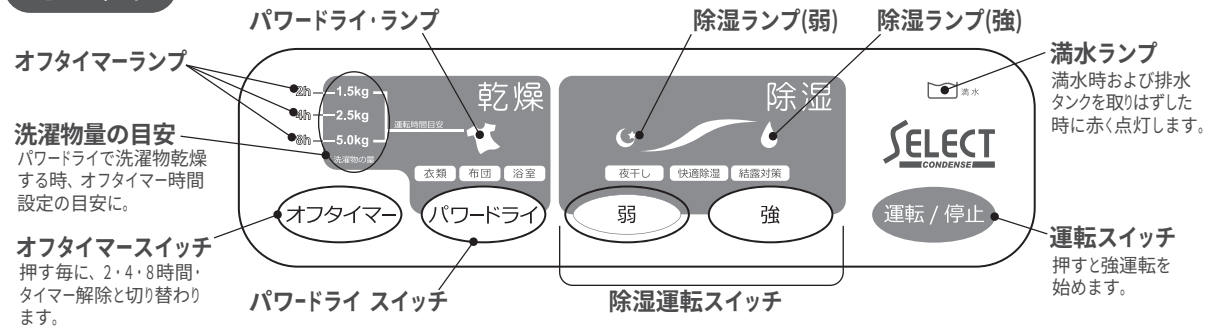

操作方法

運転の前に

●差込みプラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
●排水タンクが正しくセットされているか確認してください。

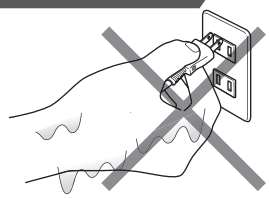

※ 排水タンクが正しくセットされていないと満水ランプが点灯し、運転スイッチを押しても運転できません。
※ 濡れた手で、電源プラグの抜き差しは絶対にしないでください。感電のおそれがあります。

プラス

運転 入/切
押すと標準運転を始めます。もう一度押すと運転を停止します。

切タイマー
お出かけや就寝時などに選択してください。
設定時間になると運転を停止します。

2 時間 → 4 時間 → 8 時間 → タイマー解除

パワフル乾燥
洗濯物の乾燥や湿気が多いときに選択してください。大風量ですばやく除湿乾燥します。

標準
運転スイッチを押すと標準運転を始めます。

静音運転
就寝時などに選択してください。静かにやさしく除湿します。

セレクト

運転 / 停止
押すと標準運転を始めます。もう一度押すと運転を停止します。

オフタイマー
パワードライで洗濯物を乾燥する時に選択してください。設定時間になると運転を自動停止します。

2h 1.5kgの洗濯物に※ → 4h 2.5kgの洗濯物に※ → 8h 5.0kgの洗濯物に※ → タイマー解除

※ 乾燥時間は目安です。ご使用条件により前後します。
洗濯物の重さは、乾燥時のものです。

強
除湿・強
高湿度時や夜間の部屋干し、結露対策などに選択ください。

弱
除湿・弱
就寝時などに選択してください。静かにやさしく除湿します。

パワードライ
洗濯物や布団・浴室の乾燥の時に選択してください。大風量ですばやく除湿します。

上手な使い方

コンデンスはこんなに便利。アイデア次第で用途が広がります。

上手な洗濯物の乾燥のしかた

洗濯物乾燥するとき、小さめのお部屋のほうが乾燥時間を短縮でき、より早く乾燥できます。浴室や脱衣場などを閉め切って、ここで乾燥させるのも一つの方法です。
また、除湿乾燥機と洗濯物の位置は、なるべく近くにするとよいでしょう。ただし、洗濯物が吹出口の風にあおられて、あばれてしまう状態は避け、水がかからないようにしてください。

布団も部屋干し　**就寝前や朝に。**

就寝の約2時間前や朝起きた後に、寝室で布団を敷いたままコンデンスを運転させれば、お部屋ごと布団を乾燥できます。その時、ハンガーや椅子などを使って、布団を床から浮かせるとより効果的。外出で布団を干せない、天気が悪くて干せない時に便利です。

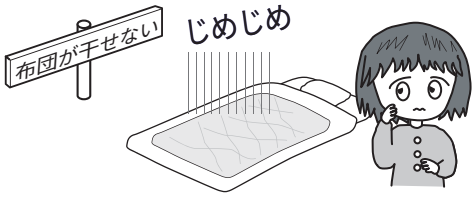

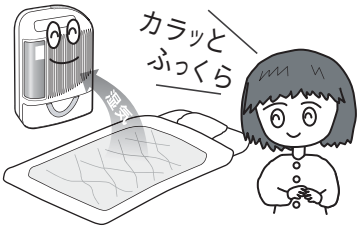

家中の湿気を狙い打ち　**小型・軽量だから移動もラクラク。**

これまでの除湿機に比べて約半分と軽量なので、移動がとても楽です。家中の湿気の多い場所へ簡単に移動できます。

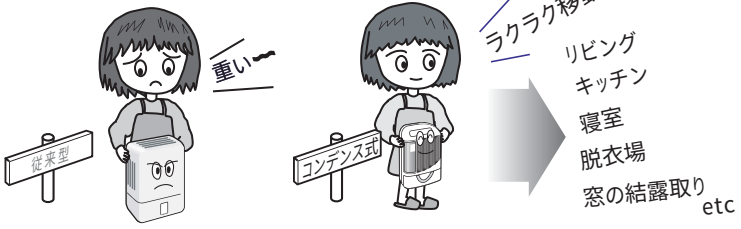

衣類の上手な保管　**衣替えの時のクローゼットの中の衣類乾燥にも。**

虫干しは着物を長持ちさせるために行う大切なこと。しかし、タンスへの出し入れ作業は大変です。そんなとき、引き出しを開けたままコンデンスを運転させれば、部屋ごと乾燥出来るので、お手軽に虫干しができます。タンスの他に、押入れやゲタ箱も除湿乾燥するとよいでしょう。

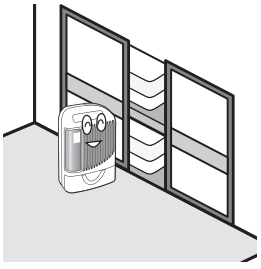

外出中に除湿乾燥　**帰ってきたときに、カラッとお出迎え。**

タイマーをセットすれば、就寝時や外出中でも自動的に除湿乾燥でき、外出時にもとても便利な機能です。朝、洗濯物や布団を部屋干ししてタイマーをセットすれば、帰ってきた時には洗濯物や布団もお部屋もカラッと乾燥して、一石二鳥です。

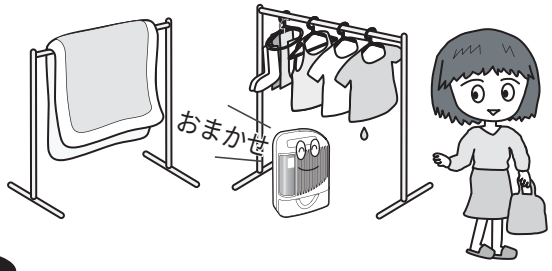

上手な使い方(つづき)

夏は除湿で体感温度を下げる　**冷房による冷えすぎ対策に。**

エアコンのドライ機能※で冷えすぎを感じたことのある人は約半数もいると言われ、多くは女性です。真夏の蒸し暑いときはエアコンの設定温度を高めにし、コンデンスを運転させれば、体感温度が下がるので涼しく感じるようになります。外出時の温度差が少なくなるので冷房特有のダルさ対策にもなります。

※ 一部の機種を除く

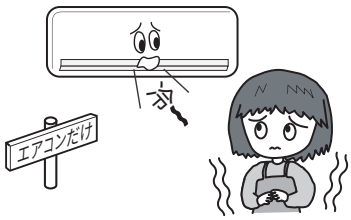

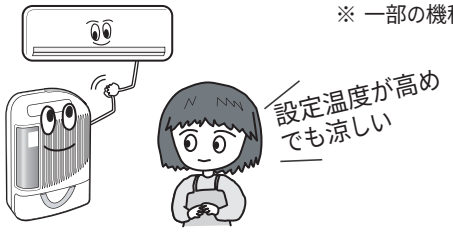

コンデンスだから

1 真冬も強力除湿！　**結露対策や降雪地域にもピッタリ。**

一般的にコンプレッサー式除湿機は、内部で冷やして結露させて除湿するタイプなので、冬は苦手です。一方、コンデンス式は乾燥剤で除湿するタイプなので、冬でも強力に除湿乾燥ができ、結露対策にも大活躍します。寒くて湿度の高い降雪地域でもキチンと性能を発揮します。

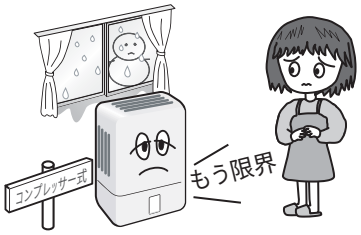

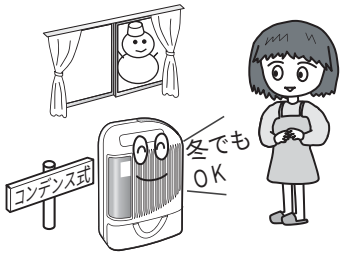

2 もちろん梅雨シーズンも大活躍　**発熱を抑えた省エネ設計。**

これまでのノンフロン式除湿機に比べて排気温度を抑える設計なので、お部屋の温度上昇も最小限です。

(※ 冷房機能がないため、条件によってはお部屋の温度が上昇することがあります。)

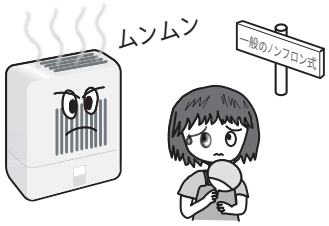

3 就寝中でもＯＫ！　**とても静かな設計です。**

コンデンスの最小風量は、赤ちゃんの眠りも妨げないくらいとても静かです。

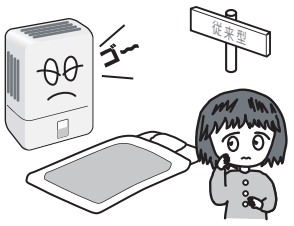

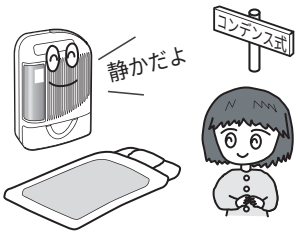

連続排水について

満水で停止することがないので排水の手間がなく、長時間の運転ができます。

●市販のホースを接続することで、連続排水仕様にできます。

●使用するホースは、内径15ミリ、外径19ミリ以下のものをご使用ください。

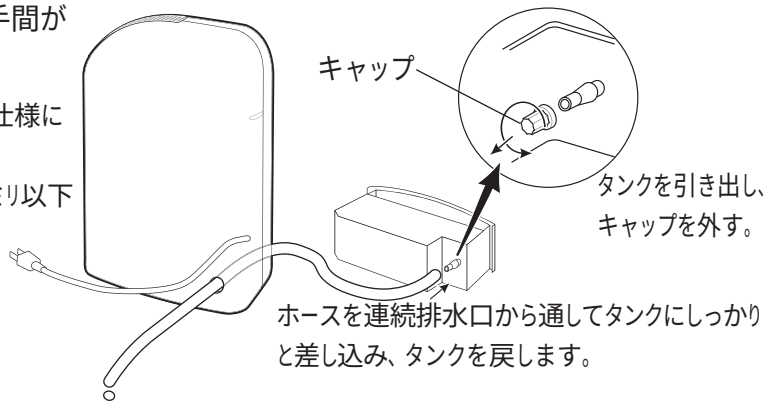

ご注意

●ホースを接続して連続排水仕様にする際、以下の点について特にご注意ください。正しく設置されないと、排水できずに運転停止する、または水があふれるなど不具合の原因になります。

○タンクにホースを接続する時は、高低差20cm程度を目安に設置してください。また、たるみが出ないように、適宜長さを決めてください。

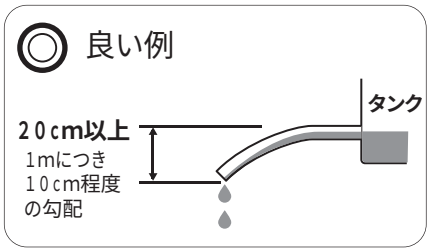

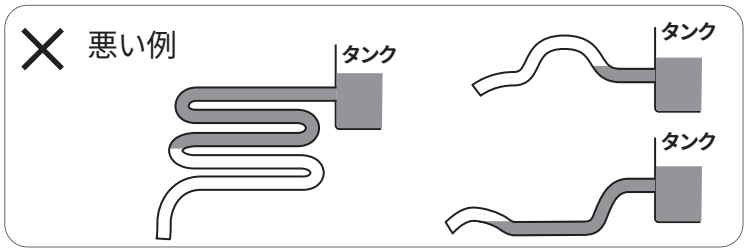

＊連続排水にした場合、タンク内にはある程度の水が溜まった状態になります。タンク内の水位が排水口に達すると、ホースに排水されます。

○排水ホースの水を容器で受ける場合は、ホースの先が容器の奥まで達しないようにご注意ください。

○ホース接続後はタンク内に水を注ぎ、ホースから滞りなく排水されることを確認してください。

○運転中に、容器から水があふれても運転は停止しません。余裕のある容器をご使用いただき、必ず毎日定期的にチェックしてください。

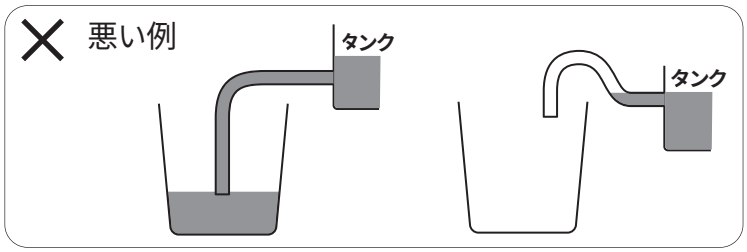

●内径15ミリの市販のホースであれば接続できますが、肉厚が薄い・柔らかいなど、折れ曲がりやすいものは使用しないでください。正常な排水ができないことがあります。

●ホースは奥までしっかり差し込んでください。水漏れの原因となることがあります。

●接続したホースの先は排水できる場所に設置してください。

●ホースの周囲が氷点下になる場所では使用しないでください。ホース内の水が凍結し、水が漏れて家財などをぬらす原因になります。

●連続排水するときや、無人で長時間運転するときは、定期的に点検してください。

●ホースを抜いて連続排水をやめるときは、必ずタンクにキャップを取り付けてください。

お手入れ

お手入れの際は必ず差込みプラグを抜いてください。不意に作動してケガをしたり故障の原因となることがあります。

排水のしかた

タンクの水が満水目安までたまると、満水ランプが点灯して自動的に運転を停止します。

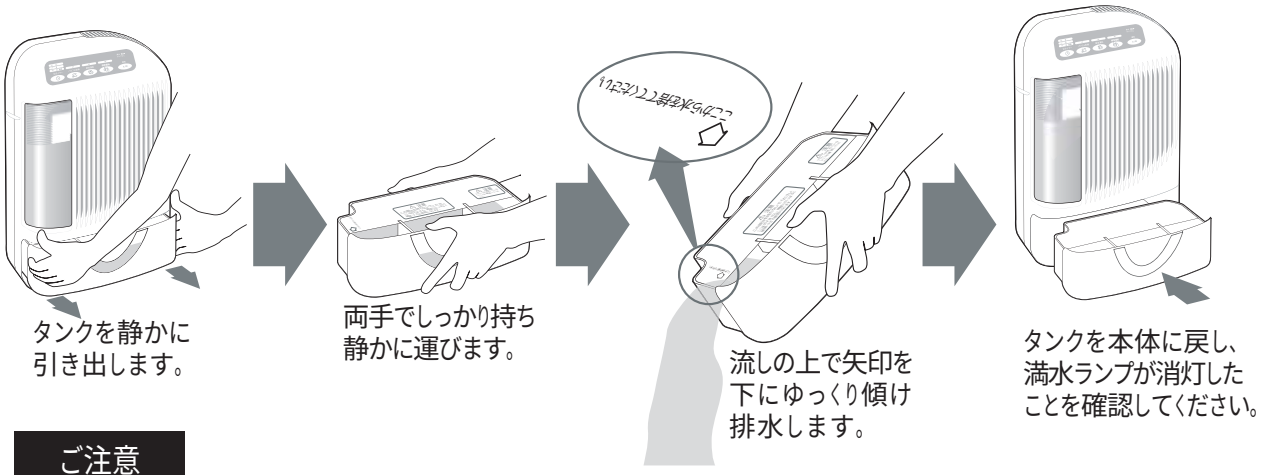

タンクを静かに引き出します。

両手でしっかり持ち静かに運びます。

流しの上で矢印を下にゆっくり傾け排水します。

タンクを本体に戻し、満水ランプが消灯したことを確認してください。

ご注意

- ●運転を停止した直後にタンクを引き出すと、本体内部に残っている水が滴下し、家財などを濡らすことがあります。しばらく時間をおくか、満水でなければ本体を軽く揺すって、本体内部の水をタンクに落としてからタンクを引き出してください。
- ●フロートやフロートの中の発泡スチロールの部品は、はずさないでください。

フィルター

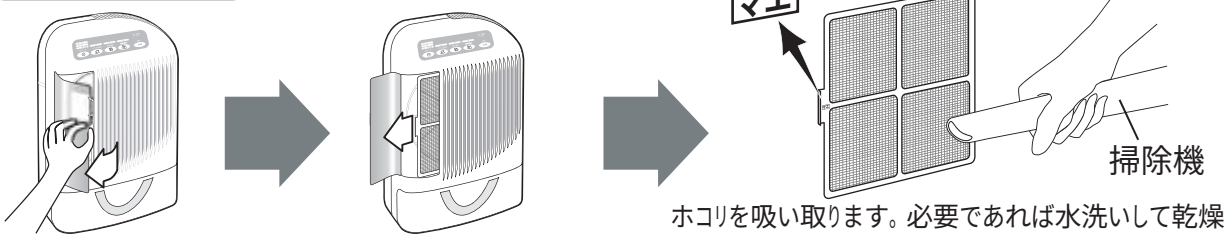

透明窓のラベル近くのつまみを引いて開けます。

フィルターのつまみをつまんで引き出します。

ホコリを吸い取ります。必要であれば水洗いして乾燥させます。つまみ部分の「マエ」の表示を前面にして本体に戻します。

ご注意

- ●フィルターを装着せずに運転することは絶対に避けてください。内部にほこりがたまり性能低下や故障の原因になります。
- ●フィルターの目詰まりは性能低下や故障の原因となります。月1回程度の清掃をお勧めします。
- ●水洗いした場合は、よく乾燥させてください。

お手入れ（つづき）

本 体

やわらかい布でふき取ります。汚れがひどい場合は、水で濡らしてかたく絞ったやわらかい布でふき取ってください。

ご注意

●ベンジンやシンナーなどの有機溶媒、みがき粉・薬剤が含浸してある雑巾・洗剤などは、製品を傷めるので使用しないでください。

排水口

ある程度の期間使用すると、排水口の内側にホコリなどがたい積し目詰まりを起こすことがあります。
その時はタンクを引き出し、綿棒で排水口の内側にたまったホコリを取り除いてください。

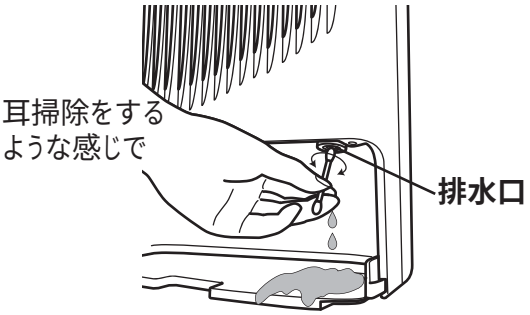

※水が出てくることがあります

ご注意

●清掃中に水が出てくることがありますので、お風呂場などで清掃するか、雑巾などの上で作業してください。

長期間ご使用にならないときは

●差込みプラグをコンセントから抜いてください。
●排水タンクおよび本体内部に残っている水を完全に排出し、水滴をふき取ってください。
●フィルターを掃除してください。
●本体を十分に乾燥させてから、ほこりよけのカバーなどを被せてください。
●直射日光に当たらない風通しの良いところに立てた状態で保管してください。

ご注意　●カバーを被せないと侵入したほこりが、次に運転したときに吹き出すことがあります。

故障かなと思ったら

症状	考えられる要因
運転しない	差込みプラグがコンセントからはずれていませんか。
	ブレーカーが遮断されていたり、停電していませんか。
	タンクが正しく入っていますか。 タンクが満水になっていませんか。
除湿量が少ない	フィルターが目詰まりしていませんか。
	吸込口や吹出口がふさがっていませんか。
	お部屋の湿度が低くありませんか。
	排水口が詰まっていませんか。 →11ページを参照ください。
湿度が下がらない	お部屋が広すぎませんか。
	窓や出入り口の開閉が多くありませんか。
	石油ストーブなど湿気が出るものがありませんか。
音が大きい	本体の下に異物がありませんか。
	水平でないところに設置し、ガタついていませんか。
	フィルターが目詰まりしていませんか。
水が漏れる	本体が傾いていませんか。
	タンクのキャップがゆるんだり、破損していませんか。
	タンクに水が入ったまま移動させていませんか。
	フロートがはずれたり、動きが鈍くなっていませんか。
	排水ホースがはずれたり、詰まっていませんか。
	タンクに亀裂が入っていませんか。
転倒させ水が漏れた	直ちに使用を中止し、電源プラグを抜いて、カンキョーサービスセンターまでご相談ください。
ランプがすべて点滅	ファンが回転できなくなっています。異物などが挟まっていたら取り除いてください。回復しない、異物がない場合はカンキョーサービスセンターまでご相談ください。

○いずれの場合にもあてはまらないときには、「販売店」または「カンキョーサービスセンター」にご相談ください。

主な仕様

名　　称	コンデンス除湿乾燥機プラス
カ ラ ー	ピュアホワイト
除湿方式	コンデンス式
消臭機能	あり (CT触媒)
定　　格	AC100V 50/60Hz
消費電力(電気代の目安)	214W (4.9円/1時間) ～ 545W (12.5円/1時間)
除湿容量	8リットル/日 (室温20℃・相対湿度70%の条件で運転したとき)
適用床面積	～10畳(木造) / ～20畳(コンクリート)
使用可能温度	1～40℃
タンク容量	6リットル (4リットルで自動停止)
コード長さ	180cm
外形寸法	幅35.0×奥行19.8×高さ54.8 cm
質　　量	5.8kg
そ の 他	お部屋の広さや季節によって、運転時に室温が上昇することがあります。

名　　称	コンデンス除湿機セレクト
カ ラ ー	オーロラホワイト・シャイニングスカイ・スパークリングロゼ
除湿方式	コンデンス式
定　　格	AC100V 50/60Hz
消費電力(電気代の目安)	214W (4.9円/1時間) ～ 545W (12.5円/1時間)
除湿容量	8リットル/日 (室温20℃・相対湿度70%の条件で運転したとき)
適用床面積	～10畳(木造) / ～20畳(コンクリート)
使用可能温度	1～40℃
タンク容量	6リットル (4リットルで自動停止)
コード長さ	180cm
外形寸法	幅35.0×奥行19.8×高さ54.8 cm
質　　量	5.8kg
そ の 他	お部屋の広さや季節によって、運転時に室温が上昇することがあります。

アフターサービスについて

1.保証書の内容のご確認と保管のお願い

保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

2.保証期間は、お買い上げ日より1年(12か月)間です

3.修理を依頼されるとき

《保証期間中》

販売店またはカンキョーサービスセンターにお申し出ください。保証書の記載内容に基づき、修理をさせていただきます。

《誤使用により故障したとき》

販売店またはカンキョーサービスセンターにお申し出ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により、有償修理をさせていただきます。

アフターサービスについて(つづき)

4.当社は、この製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低7年間保有しています

性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5.上記の内容についての詳細、その他、製品に関するお問い合わせは、「販売店」または「カンキョーサービスセンター」までご連絡ください

※お客さまご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。

6.交換用部品について

万一破損したり、紛失したときのために補修用部品をご用意しています。必要となった場合には「販売店」または「カンキョーサービスセンター」にお問い合わせください。

フィルター	タンク	キャップ
	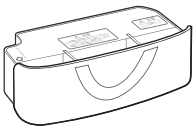	

愛情点検

長年ご使用のコンデンスの点検を！

こんな症状はありませんか

- ●コゲ臭いにおいがする。電源コード、差込みプラグが異常に熱い。
- ●運転音が異常に高くなる。
- ●漏電ブレーカーが頻繁に落ちる。
- ●その他の異常や故障がある。
- ●転倒するなどして水がかかった。

お願い

運転スイッチを「切」にし、コンセントから差込みプラグを抜いて、必ず販売店またはカンキョーサービスセンターに点検・修理をご相談ください。

カンキョーサービスセンターのご案内

製品に関するお問い合わせ、修理・お取り扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」は、下記「カンキョーサービスセンター」へご連絡ください。

○カンキョーサービスセンター

TEL 0263-92-8174

■受付時間：午前10時～午後5時まで (土日・祝日を除く)